

接続ガイド（パソコン／ゲーム編）

- 本紙は「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の補足マニュアルです。 本製品の設定方法は「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」を参照してください。
- 本製品をコンバータとして使用するとき、別紙「コンバータ設定ガイド」を参照してください。

パソコンの
接続方法

→ 本紙表面へ

ゲーム機の
接続方法

→ 本紙裏面へ

無線LANの
暗号化設定方法

→ 本紙裏面へ

Windows 7 編


※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。

- ①「インターネットへの接続」をクリックします。



- ①「ワイヤレス(W)」をクリックします。

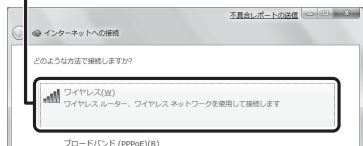

- ①本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「ap-pcG-●●●●●●●●」(2.4GHz用)、または「ap-pcA-●●●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「ap-pcA-●●●●●●●●」が表示されます。



- ②「接続」をクリックします。

POINT

□初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに記載されています。


出荷時設定値	ドメイン名	mf.setup
SSID 1: ap-pcA-●●●●●●●●	ユーザ名	admin
SSID 2: ap-tvA-●●●●●●●●	パスワード	password
SSID 1: ap-pcG-●●●●●●●●	パスワード	xxxxxxxxxx250
SSID 2: ap-gameG-●●●●●●●●	パスワード	xxxxxxxxxx249

□「●●●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

□SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。

- ・画面右上の をクリックして更新してください。
- ・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。


- ①本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。

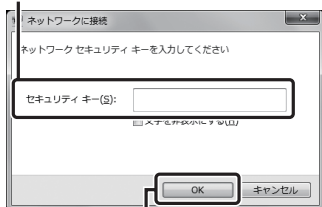

- ②「OK」をクリックします。

「接続できませんでした」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[キャンセル] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

- ①接続状態になっているか確認します。

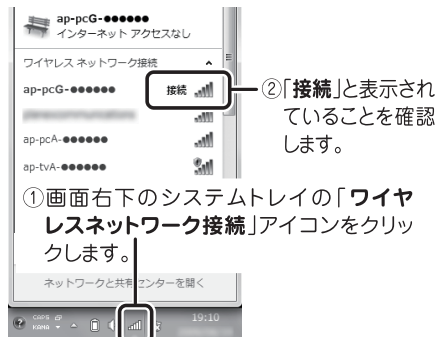

●「制限付きアクセス」などと表示される場合は、2～3分ほどお待ちいただいたから、「接続」と表示されているか確認してください。

●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

- ①「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。


▶▶以上で接続は完了です。
設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。

Windows Vista 編

※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「接続先」をクリックします。

- ①本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「ap-pcG-●●●●●●●●」(2.4GHz用)、または「ap-pcA-●●●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「ap-pcA-●●●●●●●●」が表示されます。

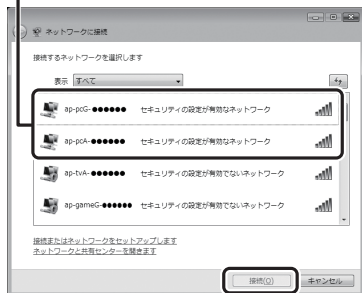

- ②「接続」をクリックします。

POINT

□初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに記載されています。


出荷時設定値	ドメイン名	mf.setup
SSID 1: ap-pcA-●●●●●●●●	ユーザ名	admin
SSID 2: ap-tvA-●●●●●●●●	パスワード	password
SSID 1: ap-pcG-●●●●●●●●	パスワード	xxxxxxxxxx250
SSID 2: ap-gameG-●●●●●●●●	パスワード	xxxxxxxxxx249

□「●●●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

□SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。

- ・画面右上の をクリックして更新してください。
- ・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

- ①本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。

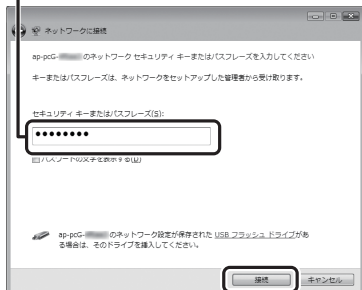


- ②「接続」をクリックします。

●PIN コードを入力する画面が表示されたときは、「今すぐ、このネットワークを構成する必要はありません。接続のみ行う必要があります」をクリックして、上記の画面を表示します。

●「接続できません」と表示されたときは、入力に誤りがあります。[閉じる] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

- ①「ap-pcG-●●●●●●●●(またはap-pcA-●●●●●●●●)に正しく接続しました」と表示されることを確認します。

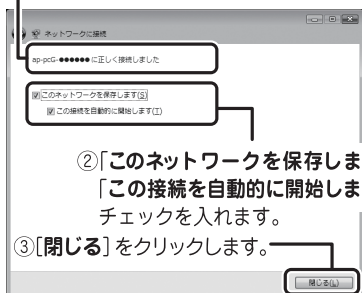

- ②「このネットワークを保存します」と「この接続を自動的に開始します」にチェックを入れます。
- ③「閉じる」をクリックします。

●「接続に失敗しました」などと表示される場合は、2～3分ほどお待ちいただいたから、もう一度 ① から接続してください。

●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

- ①「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

▶▶以上で接続は完了です。
設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。

Windows XP 編

※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。


- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。

- ①「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。




※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、④に進んでください。


- ①「ネットワーク接続」をクリックします。

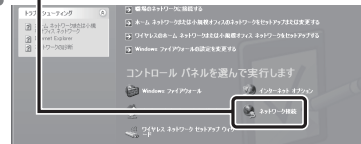

- ①「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。
②「利用できるワイヤレスネットワークの表示」をクリックします。

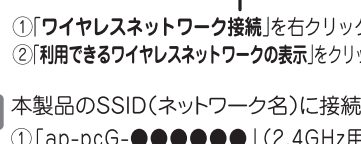

- ①本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「ap-pcG-●●●●●●●●」(2.4GHz用)、または「ap-pcA-●●●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「ap-pcA-●●●●●●●●」が表示されます。

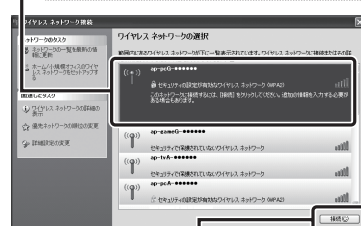

- ②「接続」をクリックします。

POINT

□初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに記載されています。


出荷時設定値	ドメイン名	mf.setup
SSID 1: ap-pcA-●●●●●●●●	ユーザ名	admin
SSID 2: ap-tvA-●●●●●●●●	パスワード	password
SSID 1: ap-pcG-●●●●●●●●	パスワード	xxxxxxxxxx250
SSID 2: ap-gameG-●●●●●●●●	パスワード	xxxxxxxxxx249

□「●●●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

□SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。

- ・画面右上の「ネットワークの一覧を最新に更新」をクリックして更新してください。
- ・本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線LAN がオンになっているかを確認してください。

- ①本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。

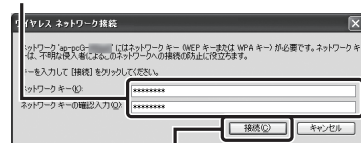

- ②「接続」をクリックします。

- ①「接続」と表示されていることを確認します。



●「ネットワークアドレスの取得中」から「接続」に切り替わらないときは、「暗号化キー」に間違いがあります。[切断] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

▶▶以上で接続は完了です。
設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。

Mac OS X 編

※Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.6/10.4 も同じ操作となります。
(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)

- ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。



- ②「AirMacを入にする」をクリックします。
※「AirMacを切にする」と表示されているときは、②へ進んでください。

POINT

メニューバーに「AirMac 」が表示されていないときは、以下の手順で表示を有効にしてください。

- ①画面左上のアップルメニュー をクリックします。
- ②「システム環境設定」をクリックします。
- ③「ネットワーク」をクリックします。
- ④ネットワーク画面左の「AirMac」をクリックします。
- ⑤ネットワーク画面内の「メニューバーに AirMac の状況を表示」にチェックを入れます。

⑥画面を閉じ、①に戻ります。

- ①本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。



- ②「ap-pcG-●●●●●●●●」(2.4GHz用)、または「ap-pcA-●●●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「ap-pcA-●●●●●●●●」が表示されます。

POINT


□初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに記載されています。

出荷時設定値	ドメイン名	mf.setup
SSID 1: ap-pcA-●●●●●●●●	ユーザ名	admin
SSID 2: ap-tvA-●●●●●●●●	パスワード	password
SSID 1: ap-pcG-●●●●●●●●	パスワード	xxxxxxxxxx250
SSID 2: ap-gameG-●●●●●●●●	パスワード	xxxxxxxxxx249

□「●●●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

□SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、もう一度メニューバーの「AirMac」をクリックしてください。

- ①本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。

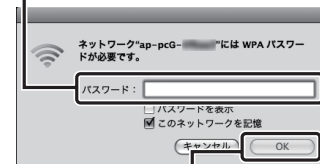

- ②「OK」をクリックします。

「接続で問題がありました」と表示されたときは、「暗号化キー」に間違いがあります。[OK] をクリックし、もう一度 ① から接続してください。

- ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。



- ②「ap-pcG-●●●●●●●●*」、または「ap-pcA-●●●●●●●●*」にチェックマークが付いていることを確認します。
※「●●●●●●●●」は製品ごとに異なります。


▶▶以上で接続は完了です。
設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。

DSi / 3DS 編

※3DSで接続するときは、以下のDSiの手順を参考に接続してください。

- 1 TOPメニューから「はじめる」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「本体設定」をタッチします。
- 2 右に2回タッチし、「インターネット」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「インターネット設定」をタッチします。

- 3 「接続設定」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「インターネット接続設定」をタッチします。
- 4 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
※3DSをお使いのときは、「接続先の登録」をタッチし、設定方法で「自分で設定する」をタッチします。
- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 6 SSID（ネットワーク名）の検索結果から、「ap-gameG-●●●●●●」をタッチします。

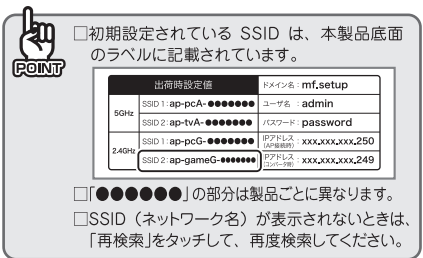


- 7 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 8 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 9 接続テストに成功したら、設定は完了です。

▶▶ 以上で接続は完了です。

Wii 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

- 1 Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。
- 2 「Wii 本体設定」を選びます。
- 3 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。
- 4 「接続設定」を選びます。
- 5 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。
- 6 「Wi-Fi 接続」を選びます。
- 7 「アクセスポイントを検索」を選びます。
- 8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。

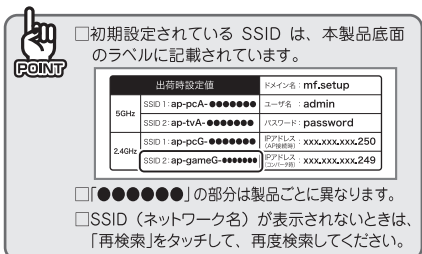



- 10 画面に指示にしたがい、接続テストに成功したら、設定は完了です。

▶▶ 以上で接続は完了です。

PS3 編

※無線 LAN の設定は、40GB 以上の本体を使用してください。

- 1 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 2 「インターネット接続」が「有効」になっているのを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。
- 3 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。
- 4 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、○ボタンを押します。
- 5 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されます。「無線」を選び、○ボタンを押します。
- 6 「検索する」を選び、SSID（ネットワーク名）の一覧を表示します。
- 7 SSID（ネットワーク名）の一覧から「ap-gameG-●●●●●●」を選び、○ボタンを押します。

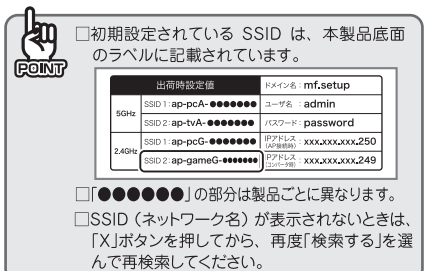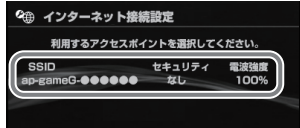

- 8 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
- 9 画面に指示にしたがい、接続テストに成功したら、設定は完了です。

▶▶ 以上で接続は完了です。

PSP 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。
※PSP 本体のバージョンが「2.00」以上でないとインターネットブラウザ機能が使用できません。

- 1 PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。
※ゲーム本体の型番により、ワイヤレス LAN スイッチの場所は異なります。
- 2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。
- 4 「新しい接続の作成」を選びます。
- 5 「検索する」を選び、SSID（ネットワーク名）の一覧を表示します。
- 6 SSID（ネットワーク名）の一覧から「ap-gameG-●●●●●●※」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
※初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに記載されています。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
- 8 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 9 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 10 「設定一覧」の内容を確認し、右方向キーを押して次の画面に進みます。
- 11 ○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 12 設定内容が保存されたら、「接続テストをする」を選び、○ボタンを押します。
- 13 接続テストが終了し、接続名や SSID などが表示されたら設定は終了です。

▶▶ 以上で接続は完了です。

無線LANの暗号化を設定する

本製品は、携帯ゲーム機やネットワーク対応テレビが簡単に接続できるように、暗号化がかけられていないアクセスポイントが設定されています。環境によっては大切なデータを傍受される恐れがありますので、お使いになる機器に合わせた暗号化の設定を行ってください。



- 暗号化は以下のアクセスポイントに設定してください。
 - ◇ ap-tvA-●●●●●●(5GHz:テレビ用) ◇ ap-gameG-●●●●●●(2.4GHz:ゲーム機用)
- 別紙「スタートガイド」にてご説明しているアクセスポイント「ap-pcA-●●●●●●」(5GHz:パソコン用)、「ap-pcG-●●●●●●」(2.4GHz:スマートフォン用)には、暗号化が初期設定されています。すでにパソコンやスマートフォンを接続しているときはそのままご使用ください。

- 1 WEB ブラウザを起動します。
- 2 Internet Explorer ではこのページは表示できません。mf.setup
- 3 WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。
 - ①ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を半角英数字で入力します。
 - ②[OK] をクリックします。

ログイン画面が表示されないときや、インターネットの検索ページに移行したときは、右記の「ログイン画面が表示されないときは」を参照してください。
- 4 WEB 設定画面が表示されます。「無線 LAN」をクリックします。
- 5 ①「無線 LAN1(5GHz)」をクリックします。
 - ②「セキュリティ」をクリックします。

- 6 「ap-tvA-●●●●●●(5GHz:テレビ用)」の暗号化を設定します。
 - ◆「WEP」で設定するとき
 - ①「ap-tvA-●●●●●●」を選びます。
※●●●●●●は製品ごとに異なります。
 - ②「WEP」を選びます。
 - ③「自動」を選びます。
 - ④「64-bit」を選びます。
 - ⑤「ASCII (5 文字)」を選びます。
 - ⑥任意に 5 文字の暗号化キーを半角英数字で入力します。
※暗号化キーは「a～z、A～Z」、「1～9」の中から設定してください。
設定例) abc12、12345 など
 - ⑦「適用」をクリックします。- ◆「WPA2」で設定するとき
- ①「ap-tvA-●●●●●●」を選びます。
※●●●●●●は製品ごとに異なります。
- ②「WPA2」を選びます。
- ③「バズフレーズ」を選びます。
- ④任意に 8～63 文字の間で暗号化キーを半角英数字で入力します。
※暗号化キーは「a～z、A～Z」、「1～9」の中から設定してください。
設定例) abcde123、12345678 など
- ⑤「適用」をクリックします。

- 7 「システムメッセージ」画面で、継続 をクリックします。
- 8 「ap-gameG-●●●●●●(2.4GHz:ゲーム機用)」の暗号化を設定します。
 - ①画面左側の「無線 LAN2(2.4GHz)」をクリックします。
 - ②「セキュリティ」をクリックします。

① 無線 LAN2(2.4GHz)

② セキュリティ

- 9 左記の 6 を参照し、暗号化を設定します。
※[SSID の選択](手順①)では、「ap-gameG-●●●●●●」を選んでください。
- 10 「システムメッセージ」画面で、再起動 をクリックし、本製品を再起動します。
- 11 再起動後、画面右上の「×」をクリックし、WEB ブラウザを閉じます。※画面がエラーで表示されたときも同様に画面を閉じてください。

以上で暗号化の設定は完了です。
ここで設定した暗号化の内容で、ゲーム機などを再接続してください。

- ログイン画面が表示されないときは
- 1 付属のACアダプタを本製品とコンセントから取り外します。
 - 2 (本製品背面)
 - 3 付属のACアダプタを本製品とコンセントに接続します。(電源がオンになります。)
 - 4 「無線LANの暗号化を設定する」の 1 から再度設定を行います。